


Homogén és heterogén PVC padlóburkolatok fektetési útmutatója



Beltéri hőmérséklet



Padló hőmérséklet

A burkolat fektetése előtt ajánlatos megvizsgálni a terméket, hogy nincs-e hiba. Látható sérülések esetén értesítse a GERFLOR-t és várja meg válaszukat, mielőtt még neki állna leburkolni a padlót

Helyi szabványoknak megfelelően


• 1 – BURKOLAT VIZSGÁLATA

- Minden egyes tekercsen feltüntetésre kerül a gyártási szám, és a fektetés előtt ellenőrizni kell, hogy azok egyeznek-e.
- Vizsgálja meg tüzetesen a burkolatot, hogy az a megfelelő színben, gyártási számmal, mintázattal, minőséggel rendelkezik, a megfelelő megrendelt mennyiségben. Ne fektesse le, vágja vagy ragassza le a látható hibával rendelkező padlóburkolatot.
- A kivitelező, ki a látható hibával rendelkező terméket a Gerflor beleegyezése nélkül fekteti le, a burkolat minőségét elfogadja és így teljes felelősséget vállal.

MEGJEGYZÉS: A tekercsek hátoldala vagy a papír védőfólia nyilakat tartalmaz, mely a tekercsek fektetési irányát jelölik, melyeket követni kell. Tekercselje ki a tekercsüket 24 órával a fektetés előtt.

• 2 – POZICIONÁLÁS

- Amennyiben lehetséges és a tekercsek szélei megengedik, a hegesztések helyei kerüljenek minél távolabbra a nagy forgalomnak kitett helyektől.
- Szobák esetén a tekercsek iránya a fő ablak felé nézzen

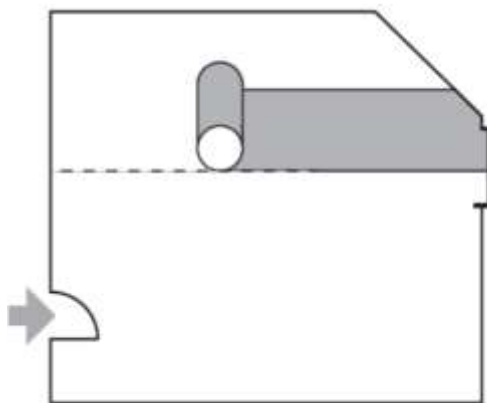


A vonal mentén fektesse le a padlót.

FONTOS:

- Hegesztési hézagok: Hagyjon 1mm széles rést a tekercsek között
- Hideg hegesztés: Átfedéses technikával vágja az éleket

• 3 – RAGASZTÁS ÉS BURKOLÁS

- 24 órával a kitekerceselés után fektesse le a padlót
- Akril ragasztót használjon
- A2-es fogazott kenőlappal hordja fel a ragasztót
- Anyag szükséglet kb 300-350 g/m²
- A megfelelő kenés érdekében a lapátokat megfelelő időközönként cserélje.

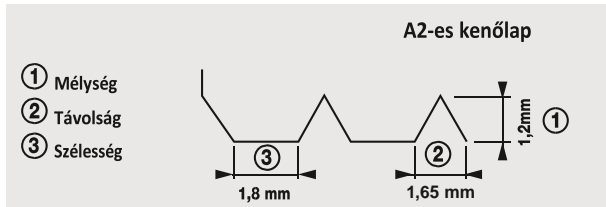


TANÁCS:

Kövesse figyelemmel a ragasztó gyártó utasításait és vegye figyelembe a száradási időt.

Szobahőmérséklet, páratartalom, aljzat nedvszívó képessége és felhasznált ragasztó mennyisége mind fontos tényező a megfelelő ragasztás elérése érdekében.

- A túl rövid nyitott idő buborék képződést okozhat
- Nyitott idő túllépése gyenge tapadást fog eredményezni
- Győződjön meg, hogy megfelelő mennyiség ragasztó került felhasználásra, és nem lépte túl a ragasztó bedolgozási idejét
- Ragasztót csak akkora felületre hordjon fel, amely felület leburkolása a bedolgozási időn belül lehetséges
- Távolítsa el minden feles ragasztó maradékot
- Hajtsa félbe a tekercset
- Hordja fel a ragasztót a felületre, és helyezze a padlót a vonalhoz
- Kezdje újból a fenti procedúrát, immár a tekercs másik felével.
- Ragasztó felhordásakor ne hordjon fel két réteget
- Távolítsa el minden feles ragasztót
- Folyosók esetében a tekercsek iránya a forgalommal megegyező legyen, kivéve, ha a tervezői specifikáció mást tartalmaz.
- Folyosók esetében a tekercsek iránya a forgalommal megegyező legyen, kivéve, ha a tervezői specifikáció mást tartalmaz.

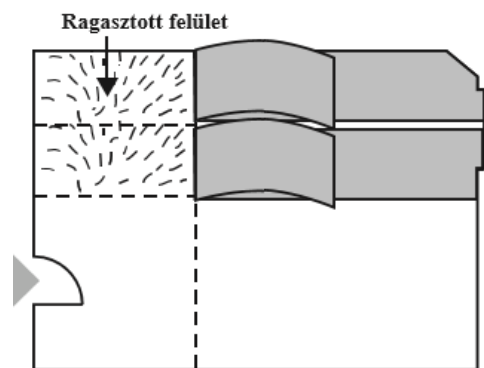


Tekercsek felét hajtsa félbe a ragasztó anyag felvitele során.

• 4 – KISIMÍTÁS

Ezt két lépésben kell elvégezni:



Első lépés: Kézileg kisimítjuk

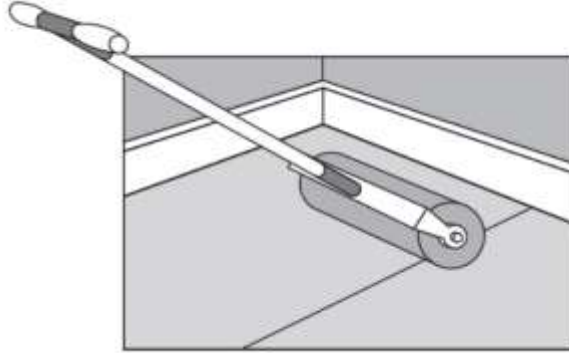

Második lépés: 50 Kg-os henger segítségével

- Kézi parafa dörzsölővel alaposan átsimítjuk
- Hengerezzze át a teljes felületet egy 50 kg-os hengerrel a burkolás után.

• 5 – HEGESZTÉS

Forró hegesztéshez egy vékony rést (bankkártya szélességével megegyező) kell hagyni a tekercsek között a ragasztás során. Hideg hegesztés (SG 916) teljesen sík éleket kíván. Ajánlott az átfedéssel történő vágás a ragasztás során. Lásd hegesztési technikák.

• 6 – HASZNÁLTBA VÉTEL - FORGALOM

Burkolás után:

- Normál gyalogos igénybevétel esetén: 48 órát várjanak
- Bútorok mozgatása vagy installálása esetén: 72 órát várjanak
- Ne használjanak gumi alapú bútor lábakat

Padlófűtés esetén: a burkolás befejezte utáni 7 napban ne kapcsolják be a padlófűtést.