


## FEKTETÉSI ÚTMUTATÓ: CREATION 70 X'PRESS




Környezeti  
hőmérséklet  
Min: 15° C



Aljzat hőmérséklet  
Min: 15° C

A burkolat fektetése előtt ajánlatos megvizsgálni a terméket, hogy nincs-e hiba. Ellenőrizze, hogy az összes doboz ugyanazon gyártási szériába tartozik (batch no.). Látható sérülések esetén értesítse a GERFLOR-t és várja meg válaszukat, mielőtt még neki állna leburkolni a padlót.

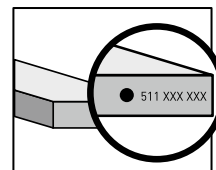

### 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET

ANYAGOK	CREATION 70 X'PRESS LVT ELEMEK
LEÍRÁS	5 mm, 0,7 mm-es koptatóréteggel
UPEC VAGY EURÓPAI BESOROLÁS	UPEC: U4 P3 E2 C2 European: 34-43 Műszaki jelentés kérése folyamatban
HASZNÁLATI TERÜLET	Tekintse át az Anyagkiválasztó útmutatót a GERFLOR általános katalógusában

#### MEGEGEDETT FOGADÓFELÜLETEK

BETONALJZAT, CEMENT ESZTRICH, POLÍROZOTT BETON	Amennyiben szükséges, végezzen aljzatkiegyenlítést. Csiszolja meg és portalanítsa. Használjon alapozót a por megkötése végett. Konzultáljon a segédanyag gyártóval, úgy, mint Akzo Nobel, Bostik, HB Fuller, FBall, Mapei, Uzin, stb. A Gerflor azt javasolja, hogy tekintse át az alapozókra vonatkozó műszaki specifikációt.
ANHIDRIT ALJZAT	Amennyiben szükséges, végezzen aljzatkiegyenlítést. Csiszolja meg és portalanítsa. Használjon az anhidrit aljzatnak megfelelő alapozót a por megkötése végett. Konzultáljon a segédanyag gyártóval, úgy, mint Akzo Nobel, Bostik, HB Fuller, FBall, Mapei, Uzin, stb. A Gerflor azt javasolja, hogy tekintse át az alapozókra vonatkozó műszaki specifikációt.
KERÁMIA BURKOLAT	A padló felületén nem lehet egyenetlenség, a fuga ne legyen sülyesztett, ellenkező esetben töltsse ki az illesztéseknél. Alaposan takarítsa fel, majd a száradás után fektesse le a Creation X'PRESS elemeket. (lehetséges, hogy alapozót kell használni, mely a korábbi padló felületétől függ)
ÁLPADLÓ	A padló felülete nem lehet egyenetlen, és az illesztések nem lehetnek görbék. Alapozó használata a fogadófelület minőségétől függ.
KOMPAKT PVC PADLÓ	A padlóborításnak mindenhol kötnie kell. Alaposan tisztítsa meg a meglévő padlót. Máskülönbén fel kell szednie a teljes padlózatot, és a réteget előlről kell kezdenie.
PADLÓDESZKÁK ÉS FABURKOLATOK	A panelek között nem lehet egyenetlenség. A párnafára szegezett parketta esetén a térköz max. 0.30 m lehet, és legyen megfelelően szellőzőtt. A rétegelt lemez (19 mm) a szegezett és szellőzőparkettához van rögzítve. Használjon alapozót a panelekhez.
<b>RAGASZTOTT PVC A PADLÓFÜTÉSEN: Nem javasoljuk a PVC borítás befedését, hogy optimalizáljuk a padlófűtés energia értékét</b>	
PADLÓFÜTÉS (padló hőmérséklete < 28°C) Szabályzati követelmény: ≤ 0,15 m <sup>2</sup> x ° Kelvin /Watt	Lehetséges
SUGÁRZÓ PADLÓFÜTÉS Szabályzati követelmény: ≤ 0,15 m <sup>2</sup> x ° Kelvin /Watt	Nem javasolt
ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ VÍZ REVERZIBILIS PADLÓFÜTÉS Szabályzati követelmény: ≤ 0,13 m <sup>2</sup> x ° Kelvin /Watt	Lehetséges

**Kérjük, forduljon hozzánk, ha a fogadófelület nem található a listában.**

#### NEM MEGEGEDETT FOGADÓFELÜLETEK (NEM TELJES LISTA)

KALCIUM SZULFÁT ALAPÚ ALJZAT, VAGY NEM AZ E2 VAGY E3 HELYSÉGEKBE
FA-RÉTEGEK: RÉTEGELT LEMEZ PÁRNAFÁN, ÚSZTATOTT PARKETTA, RAGASZTOTT PARKETTA, FAROSTLEMEZ, LAMINÁLT PADLÓ
GUMI PADLÓ
HANGSZIGETELŐ VAGY SZIGETELŐ ALRÉTEGRE FEKTETÉS
TEXTIL PADLÓZAT (SZŐNYEG)
VINIL-AZBESZT PADLÓ
LINÓLEUM / LINÓLEUM HABHÁTOLDALLAL
HABHÁTOLDALÚ TEKERCSES PVC BURKOLAT
CLIC-ES ÉS ÚSZTATOTT LVT

**FONTOS:** A dokumentumokban szereplő információ 2015. január 4-től érvényes, és fenntartjuk annak jogát, hogy értesítés nélkül változtassunk. A technológia folyamatosan változik, így a munka elvégzése előtt az ügyfélnek érdemes kapcsolatba lépnie velünk a jelen dokumentumok érvényességét illetően.

# FEKTETÉSI ÚTMUTATÓ: CREATION 70 X'PRESS

<b>FEKTETÉSI FELTÉTELEK</b>	Padlóburkolat megfelelően szabályozott hőmérsékletű beltéri helyiségek burkolására. <b>HŐMÉRSÉKLET 15 ÉS 25°C KÖZÖTT.</b> Burkolás utáni elfogadható hőmérséklet: +10°-tól +30°C-ig. E hőmérsékleti érték felett vagy alatt a terméket megfelelő ragasztóval kell leragasztani, mely a szélsőséges hőmérsékleteknek is ellenáll. Ajánlatos, hogy beltéri hőmérsékletet szabályozó egységet telepítsen (légtudicionáló) vagy korlátozza a napfény direkt hatását a padlóra (függönyök, sötétítő). A fenti okok végett azon helyiségekben, amik nagy ablakkal bírnak (nagy hőmérséklet ingadozások lehetségesek) a padlót két komponensű vagy akril ragasztóval (pl.: Gerflor Clim Adhesive vagy Bostik Power Elastic) kell leragasztani. > 50°C feletti hőmérséklet esetén két komponensű poliuretán ragasztót javasolunk.
<b>STATIKUS TERHELÉSI ELLENÁLLÁS</b>	Maximális koncentrált terhelés ≤ 200 kg / támasz. Maximális terhelés ≤ 30 kg / cm <sup>2</sup> .

## 2. ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉS

### ■ 2.1. ÚJ VAGY FELÚJÍTOTT FOGADÓFELÜLET FELTÉTELEK

A burkolatot sík, tiszta, tartósan száraz, portalan, repedéstől mentes aljzatra kell fektetni.

- Az aljzat egyenetlensége <5 mm egy 2m-es vonalon belül (3 mm a 2m-es vonalon belül, anhidrid aljzat esetén), egyenetlen részek nélkül.
- Aljzat nedvesség tartalom: <4,5% betonajlzat és cement esztrich esetén és <0,5% anhidrid és fa aljzat esetén.

### ■ 2.2. ELŐKÉSZÜLETEK BETON ALJZAT ESETÉN:

#### **Előkészületek:**

A felületet megfelelően készítse elő és távolítsa el minden szennyeződést és idegen elemet.

Amennyiben az aljzat nem felel meg a követelményeknek, alkalmazzon aljzatkiegyenlítőt.

- Aljzatnedvesség tartalom < 4.5%, a P3 specifikációnak megfelelően.

#### **Repedések:**

Aljzatkiegyenlítés előtt szüntesse meg a repedéseket, amennyiben a szintegyenletlenség > 1 mm vagy a repedés nagysága > 4 mm.

#### **Hézagok kezelése:**

Terjeszkedési hézagok: Aljzatkiegyenlítés előtt szüntesse meg a hézagokat.


Építési hézagok: Hasonló eljárás, mint a repedések esetén.

Dilatációs hézagok: Áthidaló profilok: ROMUS CJ-20-5 vagy 3 profil megfelelően.

Összekötő-áthidaló profilok: A profil a burkolat felett van átvezetve, és csak az egyik oldalán kerül rögzítésre

### ■ 3.1. FEKTETÉSI FELTÉTELEK

Az elemeket a burkolandó helyiségben tároljuk, minimum 24 órával a fektetés előtt. A szín különbözősége és a minta ismétlődésének elkerülése végett keverjük össze az elemeket több, ugyanabból a gyártásból származó dobozból. A helyiség hőmérséklete 15 és 25°C között legyen. E hőmérsékleti értékek alatt és felett a burkolati elemek az idő elteltével zsugorodhatnak vagy duzzadhatnak. A fenti okok végett, amennyiben nagyméretű ablakkal ellátott helyiségben fektetnénk le a padlót (hőmérséklet ingadozás várható) speciális előkészületek szükségesek

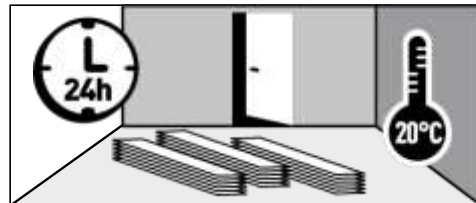

### ■ 3.2. ELRENDEZÉS

Amennyiben nincs másként meghatározva, az elemek elhelyezésekor a következő pontokat kövesse:

- Minden elkülönülő helyiséget függetlenül kezeljenek
- Az azonos helyiségben használatos elemek ugyanabból a gyártásból származzanak
- A burkoló szakember alaposan vizsgálja meg a kiosztást, hogy a következő kritériumoknak megfelelően:

Az elemek a fő ablakkal szembe fussanak, hosszában. Folyosókon a forgalom irányában kerüljenek lefektetésre az elemek. A széleken az elemek szélessége hasonló legyen mindkét oldalát, amennyiben lehetséges. A végeken az elemeket hossza nagyobb legyen, mint egy normál elem 1/3-a

### ■ 3.3. A TENGYELY KIJEJÖLÉSE


A burkolási irány kiválasztása (az elemek lehetőleg párhuzamosan fussanak a bejövő fényel)

Húzzon egy középvonalat, mely kettéválasztja a helyiséget. Hogy meggyőződjön, hogy a vágott elemeket mindkét oldalát ugyanakkorák, jelölje ki az elemek helyét, így a szélső elemek nagyobbak lesznek, mint egy normál elem 1/3-a. Folyamatosan ellenőrizze, hogy az elemek párhuzamosan futnak a falakkal.

### ■ 3.4. ELEMÉK BURKOLÁSA

#### 3.4.1. SZERSZÁMOK

- Kréta, toll
- Vonalzó, szike, vágás biztos kesztyűk, mérőszalag
- 30/50 kg-os henger

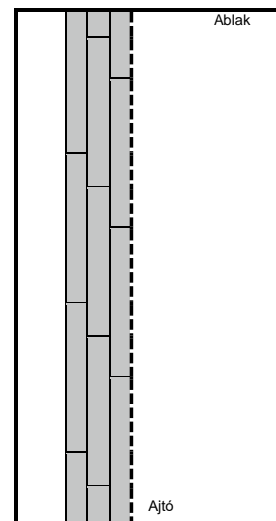


# BELTÉRI BURKOLATOK

## FEKTETÉSI ÚTMUTATÓ: CREATION 70 X'PRESS

### 3.4.2. BURKOLÁSI ELJÁRÁS


#### 3.4.2.1. Alapelvek

- A hosszanti tengely mentén kezdjen el burkolni.
- Távolítsa el a védőréteget.
- Kőhatású elemeket sakktablóban tegye le (90°-al elforgatva).
- Az elemeket száraz, portalan felületre fektesse.
- Az utolsó elemből levágott darabbal kezdje az új sort (amennyiben ezen elem > normál elem 1/3-a).

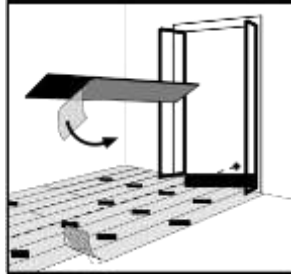

#### 3.4.2.2. Szélek - 5 mm:

Elemek iránya

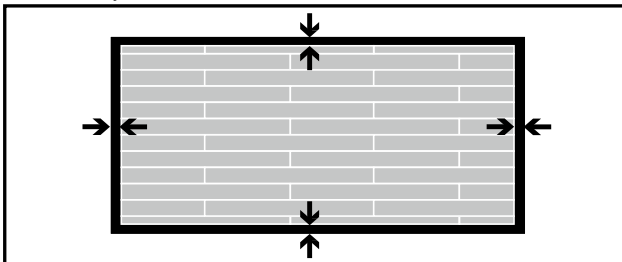

Hagyjunk 5 mm dilatációs hézagot a fal mellett, kivéve amennyiben a helyiség hossza, több mint 10 m. Ez esetben a rés 8 mm legyen. A hézagot lábazati profillal fedjük be.

#### 3.4.2.3. Simítás

Két lépésben szükséges:

- Kézzel simítsuk ki az elemeket még fektetés közben.


- Hengerezzük át (50 kg-os hengerrel) az elemeket a fektetés után.

Különösen figyeljen a szélekre és a kisebb forgalomnak kitett elemekre. Az áthengerezés javítja az elemek tapadását.

### 3.5. VÁGÁSOK (ELJÁRÁS, SZERSZÁMOK, STB.)

Szélek vágása

- Helyezze az elvágandó elemet (távolítsa el a védőréteget, dekoratív réteg látható legyen) az utolsóként lefektetett elemre.
- Használjon egy egész elemet sablonnak, távolítsa el a védőréteget
- Helyezze el az elvágandó elem tetejére, majd a sablont használja a faltól való távolság beszámítására
- Jelölje meg az elvágandó elemet a sablon széleinél szikével
- Törje ketté az elemet a vágás mentén
- Szike segítségével vágja le az egyenlenségeket a vágás mentén
- Helyezze le az elemet
- Kézzel simítsa ki a felületen, mielőtt áthengerezné

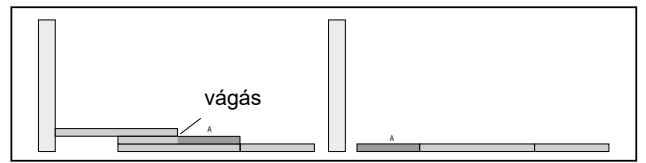

## 4. KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK

### 4.1. LÁBAZAT

Amennyiben a padló a lábazat kialakítása előtt került lefektetésre, a GERFLOR ajánlja a saját DECOR SKIRTING nevű lábazati megoldását a padló és a fal találkozásának izléses kialakításához.

Helyezze el a lábazatot, mindeközben győződjön meg róla, hogy nem nagy nyomással teszi (legyen lehetőség a dilatációra). Már meglévő lábazat esetén, a GERFLOR ajánlja, hogy egy vékony lécet illesszen a meglévő fa lábazathoz, a fal és a padló találkozásának lezárása végett.

### 4.2. 4.2. DILATÁCIÓS HÉZAGOK AZ ALJZATBAN

- Dilatációs profilok: ROMUS CJ-20-5 vagy 3 profil vagy azzal egyenértékű.
- Összekötő-áthidaló profil: A profil a burkolat felett van átvezetve, és csak az egyik oldalán kerül rögzítésre..

### 4.3. BURKOLATVÁLTÁS

- ROMUS több fajta burkolatváltó profilt kínál, a különféle igényeknek megfelelően,

### 4.4. AJTÓ KERETEK

Használjon szegély ollót az elemek elvágásához.

Ajtókeretek és nehezen hozzáférhető részek vágásához.

Rendelkezésre áll a Gerflor-nál



Szegély olló  
Referenciaszám:  
Gerflor:  
0566 0001

### 4.5. EGYMÁS MELLETI HELYSÉGEK

Amennyiben két, CREATION X'PRESS padlóval burkolt helyiséget szeretnénk egybenytíni, a GERFLOR áthidaló profil használatát javasolja, eltakarva a széleket. Különböző áthidaló profilok állnak rendelkezésre, többek között a ROMUS profiljai, melyek a szintkülönbségek esetén is megfelelőek.

## 5. ELSŐ HASZNÁLAT

A burkolatot fektetés után azonnal igénybe lehet venni. Ne használjon gumisapkákat a bútorokon. Ajánljuk a kézi mosást, kevés vízzel vagy vizes porszívó használatát, megelőzve, hogy a víz befolyjon az illesztések közé.

## 6. JAVÍTÁS

Amennyiben egy elem cserére szorul:

- a sérült elem könnyedén felvehető, lévén, hogy nem kapcsolódik a másik elemhez
- takarítsa fel a felületet
- helyezze el a csere elemet

Ajánljuk, hogy a leburkolt elemek gyártási szériájából pár elemet raktározzon az esetleges cserék végett.